


# KPWL-0300シリーズ IPv6でのWebUIログイン手順書

Kpnetworks株式会社


# 1 IPv6でのWebUIログイン

- ① KPWL の電源を入れ(AC 電源ケーブルを接続)、LAN ケーブルの片側をパソコンの LAN ポートに、もう片側を KPWL の LAN ポートに装着します。


《コア》

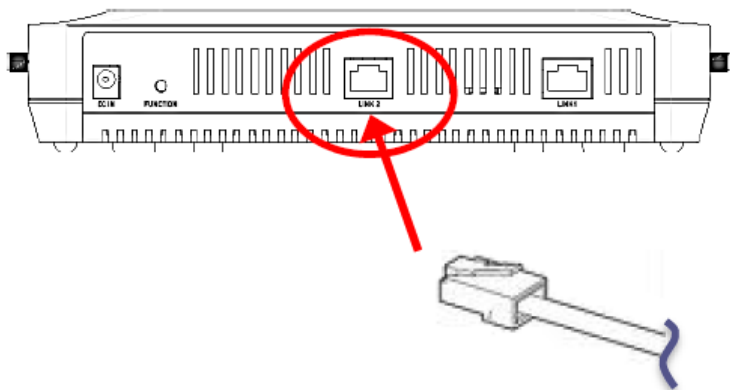

《スレーブ》

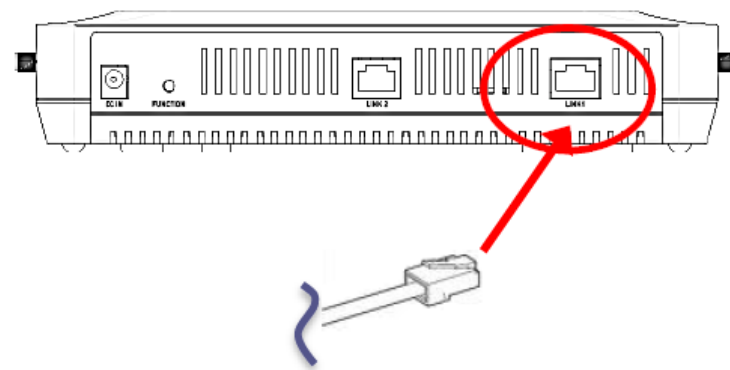


※コアとスレーブで接続する LAN ポートが異なります

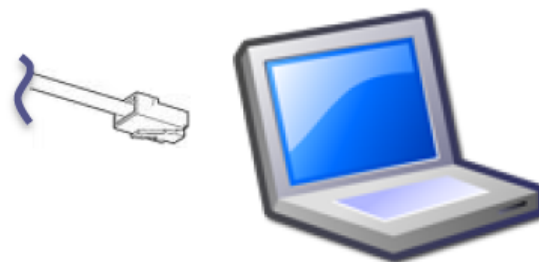

## 2 IPv6でのWebUIログイン

② ネットワークとインターネットの設定を開く

右下のWi-Fiの接続メニュー (①) を開き、「ネットワークとインターネットの設定」 (②) をクリックする。

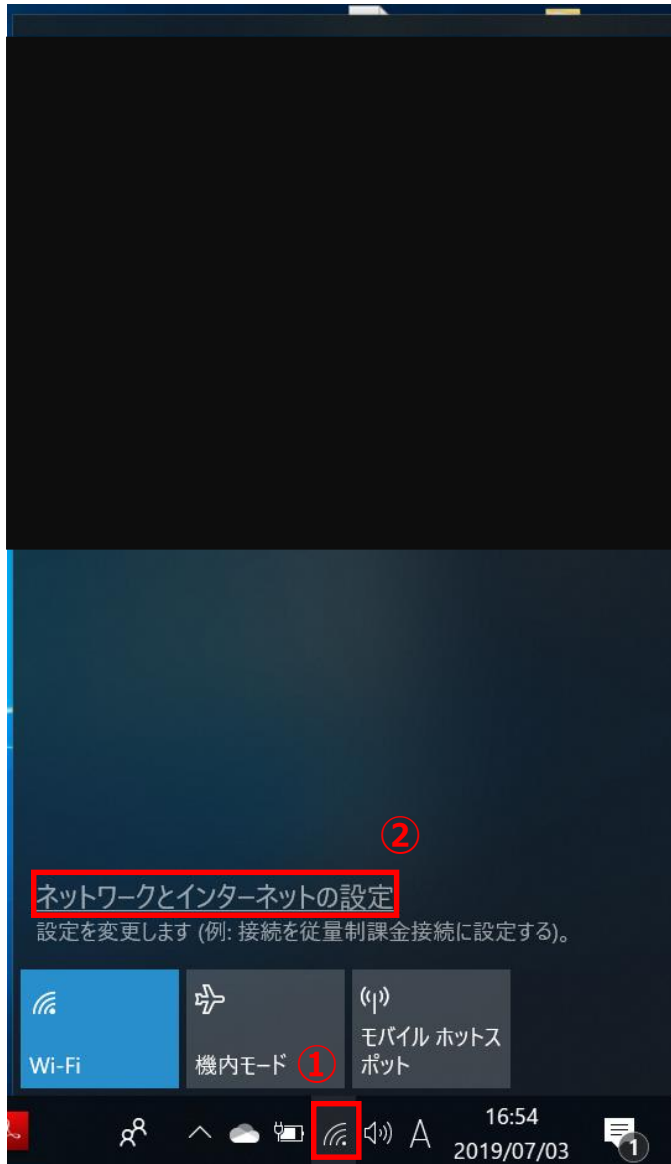

### ③ アダプターのオプションを変更する

下記のメニューから「**アダプターのオプションを変更する**」をクリックする。

状態

ネットワークの状態



インターネットに接続されています

制限付きのデータ通信プランをお使いの場合は、このネットワークを従量制課金接続に設定するか、またはその他のプロパティを変更できます。

[接続プロパティの変更](#)

[利用できるネットワークの表示](#)

ネットワーク設定の変更

↓ **ここをクリックする。**



アダプターのオプションを変更する  
ネットワーク アダプターを表示して接続設定を変更します。




共有オプション  
接続先のネットワークについて、共有するものを指定します。



ネットワークのトラブルシューティング ツール  
ネットワークの問題を診断し、解決します。

[ネットワークのプロパティを表示](#)


### ④ イーサネットをクリックする。

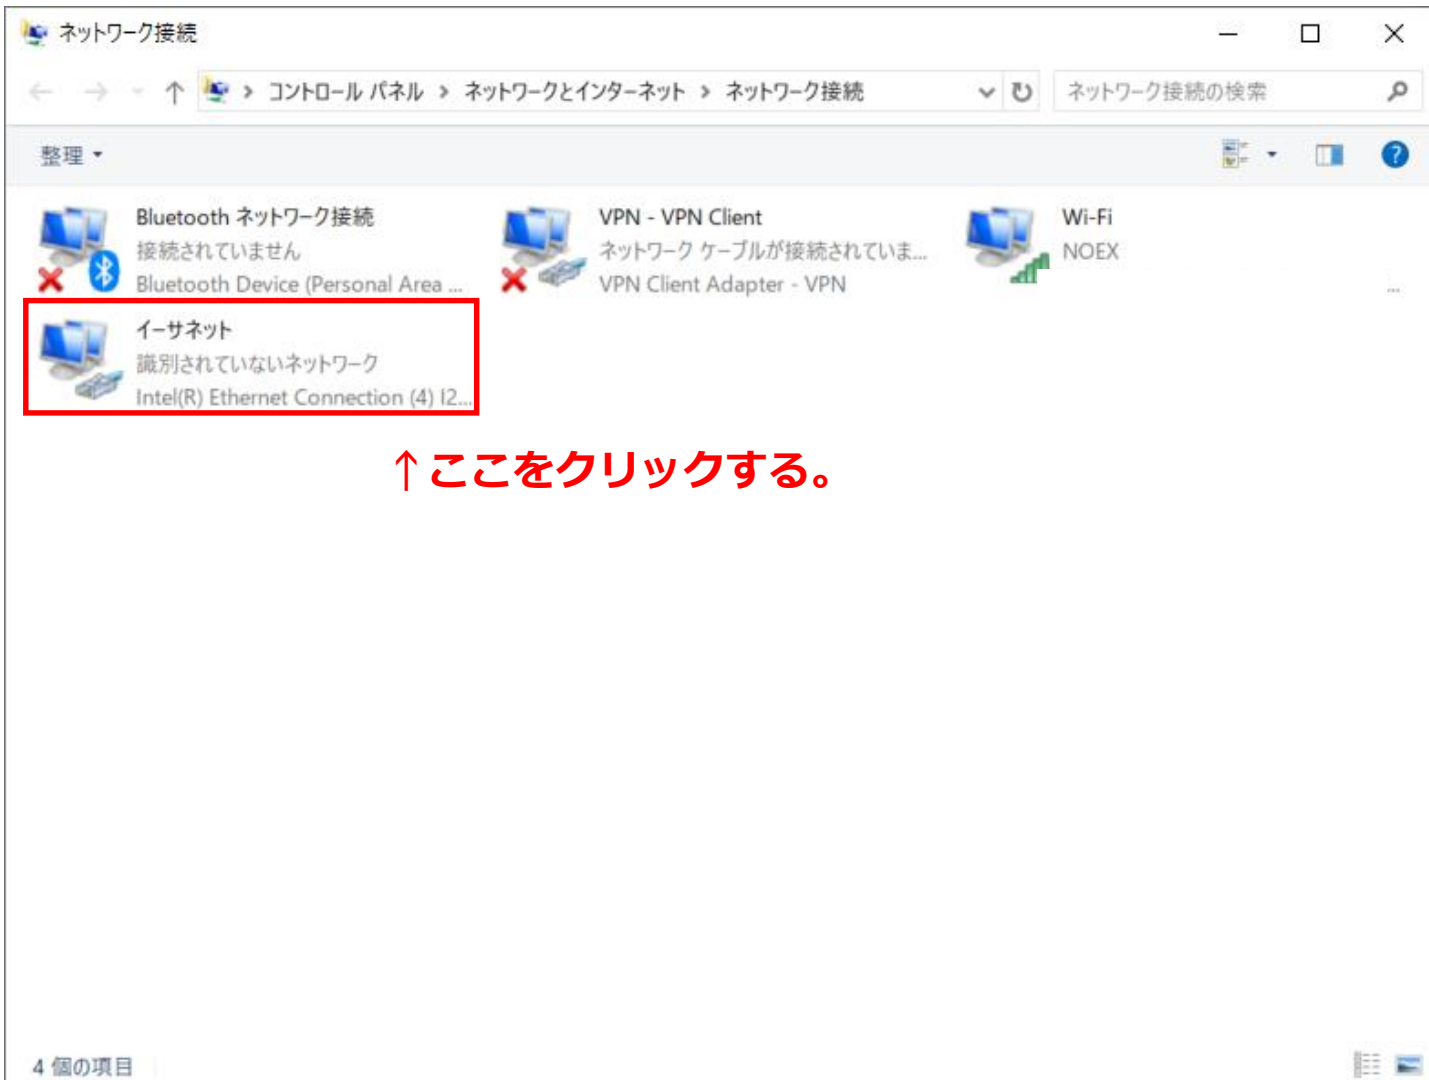

⑤ プロパティをクリックする。



## ⑥ インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6) をクリックする。

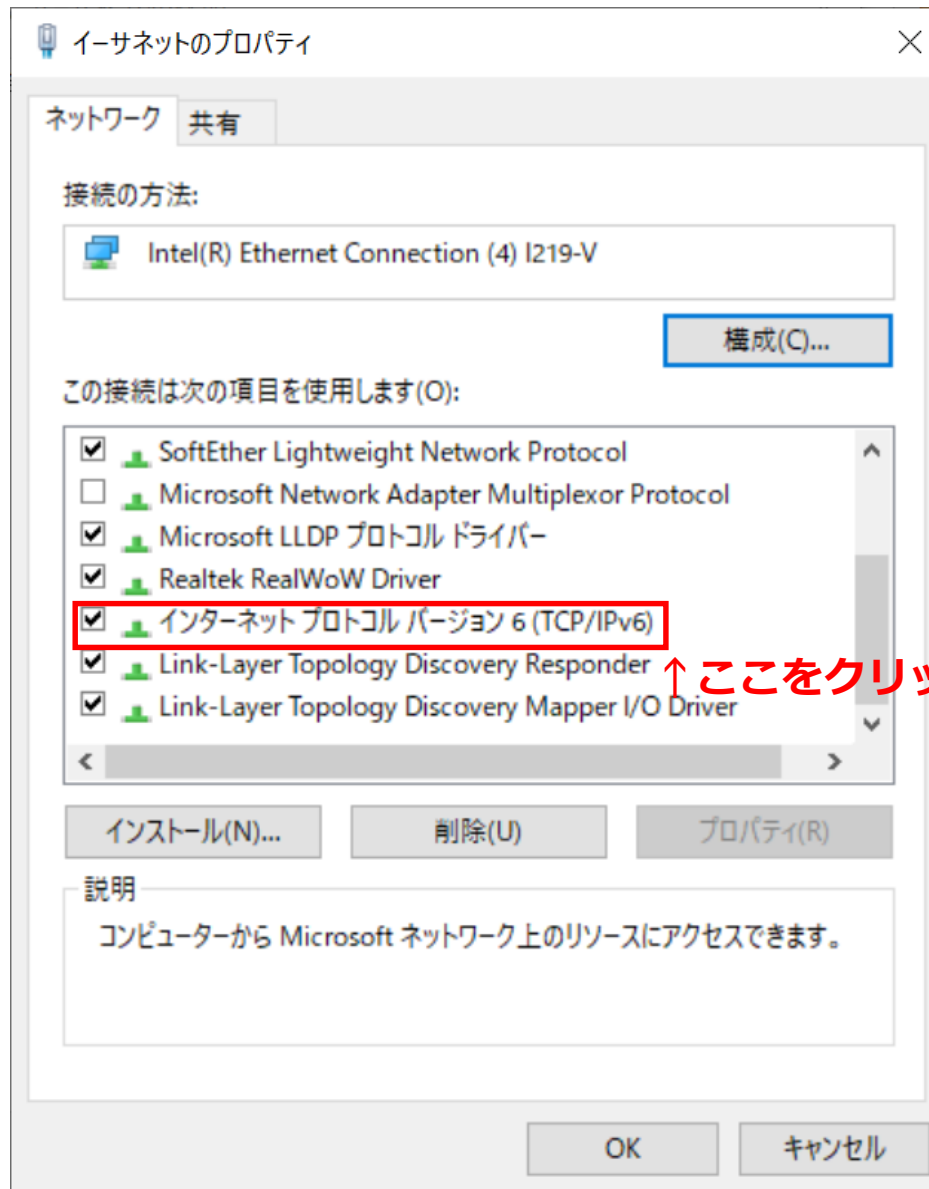

⑦ IPv6 を以下の内容で設定する。  
設定終了後、OKボタンを押下する。

インターネットプロトコルバージョン6 (TCP/IPv6)のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IPv6 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IPv6 設定を問い合わせてください。

IPv6 アドレスを自動的に取得する(O) ①

次の IPv6 アドレスを使う(S):

IPv6 アドレス(I): fd00:5043::1111:2222:3333:4444

サブネットプレフィックスの長さ(U): 64

デフォルトゲートウェイ(D):

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P):

代替 DNS サーバー(A):

終了時に設定を検証する(L)

詳細設定(V)...

OK ② キャンセル

●IPv6アドレス  
**fd00:5043::1111:2222:3333:4444**

※(「5043」と「1111」の間にはコロンを二つ入れてください)


●サブネットプレフィックスの長さ  
**64**

●デフォルトゲートウェイ  
**空白**



⑧ IPv6 アドレスを算出する。

1) 機器本体裏面のラベルに記載されているシリアルナンバーを確認します。

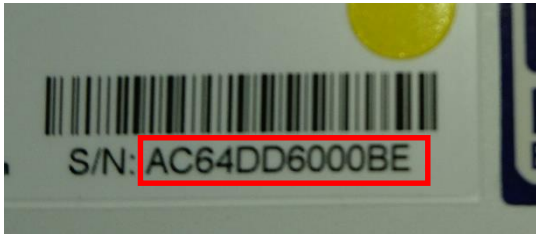

\*以下の手順では本シリアルナンバーを例に説明します。

2) シリアルナンバーを2ケタずつ区切ります。

AC / 64 / DD / 60 / 00 / BE

3) 2)で区切った値のうち、後半の6ケタを下記のように配置します。


fd00:5043::ae64:ddff:fe**60:00be**

上記の値が機器のIPv6アドレスとなります。

なお、IPv6アドレスを算出するときは、以下の点に注意してください。


- ・ 上記値の黒字部分 (fd00:5043::ae64:ddff:fe) は固定値です。変更しないでください。
- ・ 固定値の部分のうち、「5043」と「ae64」の間にはコロンを二つ入れてください。

- ⑨ インターネットブラウザ (**Google Chrome , Microsoft Edge 推奨**)で、先ほど算出したIPv6アドレスにアクセスする。

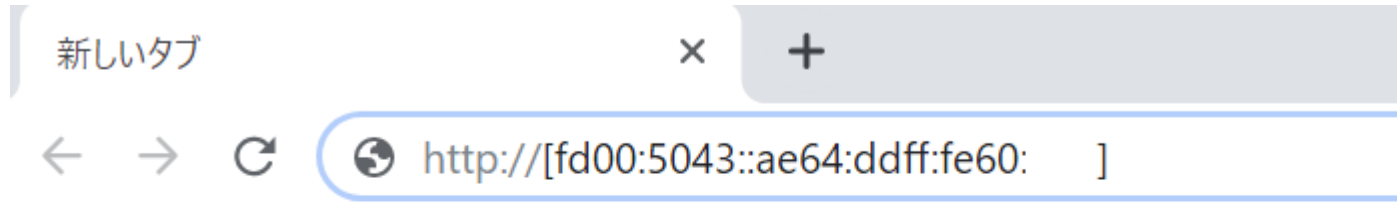

[http://\[fd00:5043::ae64:ddff:fe60:00be\]](http://[fd00:5043::ae64:ddff:fe60:00be])

⑩ 以下の画面が表示されたら、ユーザー名に「admin」、パスワードに「admin」を入力し、ログインボタンをクリックする。

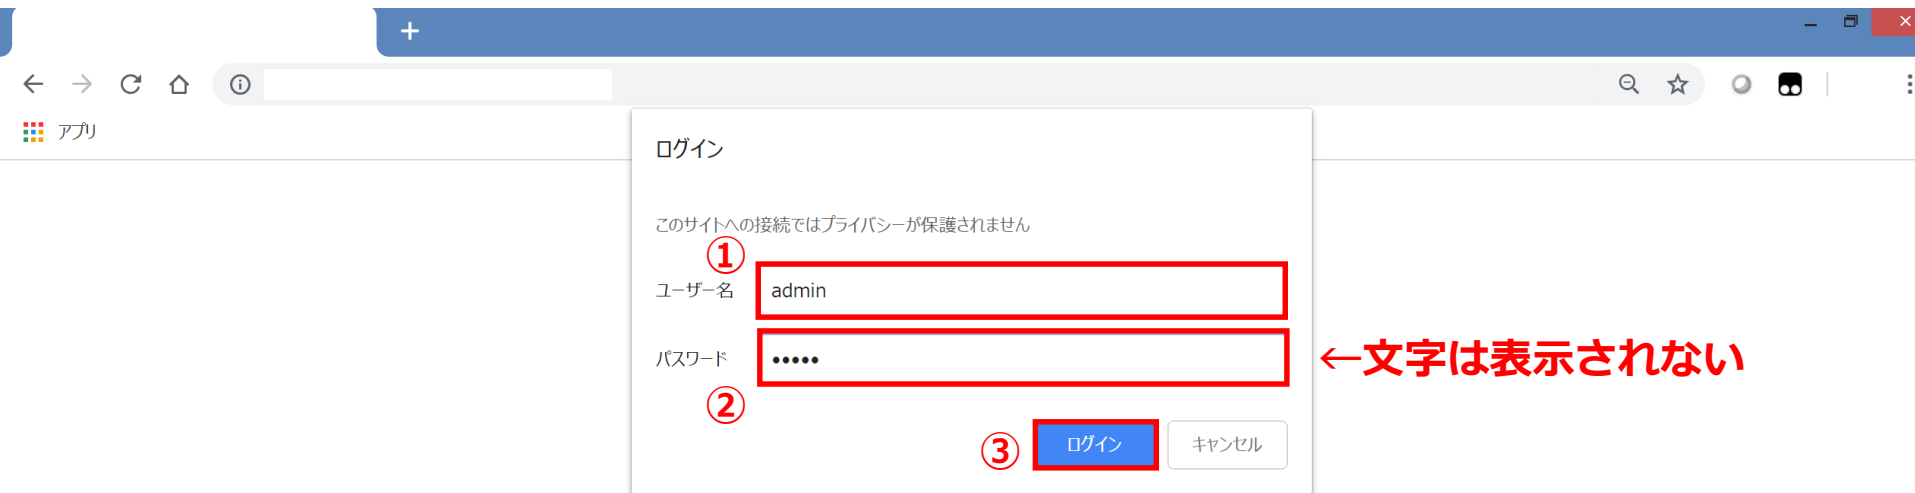

**KPN**